



# 施工説明書 取扱説明書

この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。必ず説明書をお施主様にもお渡しください。



## カウンタートップ

ゴム集成材カウンター用壁付レール、カウンター脚  
ゴム集成材飾り棚用壁付レール

カウンター用

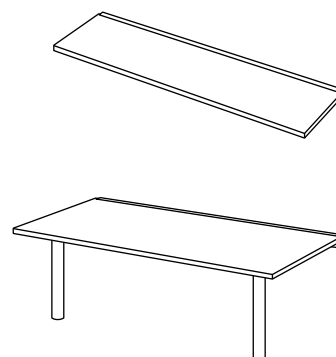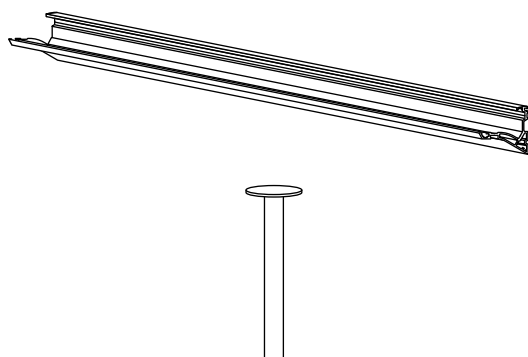

飾り棚用

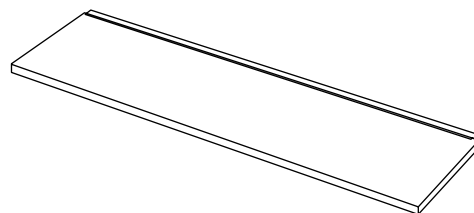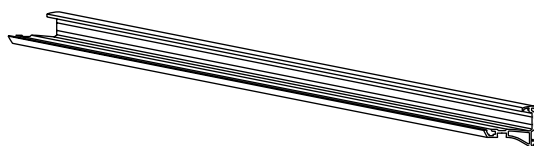

この説明書には施工上重要な項目が記載されています。  
施工の前にはよく読み、手順どおりに施工してください。

# 大建工業株式会社

# 施 工 説 明 書

## 必ずお守りいただきたいこと

### 警 告

- 取り付け位置には十分な下地を準備してください。十分な下地のない位置に施工されますと、脱落等によりケガをする恐れがあります。
- 壁への固定は、同梱のビスで正しい位置に確実に行ってください。  
固定が不十分な場合、脱落等によりケガをする恐れがあります。
- カウンター・飾り棚の固定は、同梱のビスで正しい位置に確実に行ってください。  
固定が不十分な場合、脱落等によりケガをする恐れがあります。
- カウンター・飾り棚に座ったり、登ったり、ぶら下がったり、体重をかけないでください。  
落下、破損などによりケガをする恐れがあります。
- 奥行き300mmを超えるカウンターについては、必ずカウンター脚を併用してください。

### 注 意

- 当製品は、**一般住宅室内専用**の製品です。屋外には使用しないでください。
- 製品の改造はしないでください。製品の強度が失われる可能性があります。
- 壁付けレールに取り付けるカウンター・飾り棚は必ず弊社製品をご使用ください。
- 壁付けレールの取り付け、カウンター・飾り棚の取り付けは、本文を参照し、正しく確実に行ってください。取り付けが確実でないと、金具の破損や脱落の原因となります。

## 危険の定義とシンボルマーク

本施工説明書では「警告」「注意」を右のような定義で使用しています。



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合



取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合




# 部材一覧表





**注意**

開梱時に部材数の確認、及び部材に損傷がないか確認してください。  
 施工中の部材の紛失、傷の発生については責任を負いかねます。  
 施工前に必ずご確認ください。



## ■カウンター用壁付レール

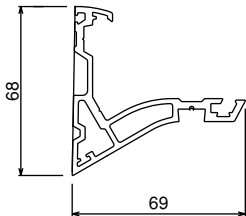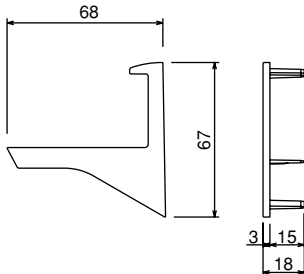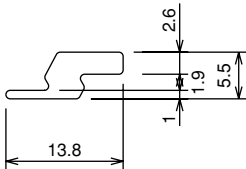品番	ME 2 1 3 8 - 1 1、ME 2 1 3 8 - 1 2														
同梱部材	レール本体	エンドキャップ	スペーサー（本体取り付け済）												
入数	1 本入	左右各 1 個入	1 本入												
詳細図	<div></div> <div>取付ビス</div> <table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">ドリルビス</th></tr><tr><th></th><th>4×60 (壁用)</th><th>4×19 (カウンター用)</th></tr></thead><tbody><tr><td>L=1780</td><td>14本</td><td>7本</td></tr><tr><td>L=2980</td><td>22本</td><td>11本</td></tr></tbody></table>		ドリルビス			4×60 (壁用)	4×19 (カウンター用)	L=1780	14本	7本	L=2980	22本	11本	<div></div>	<div></div>
	ドリルビス														
	4×60 (壁用)	4×19 (カウンター用)													
L=1780	14本	7本													
L=2980	22本	11本													




## ■スチール丸脚

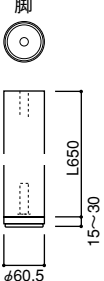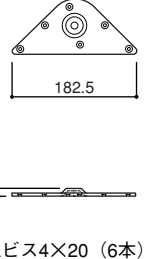品番	ME 2 1 3 7	
同梱部材	脚本体	取り付けベース
入数	1 本入	1 個入
詳細図	スチール丸脚 	取付金具 

## ■ゴム集成丸脚

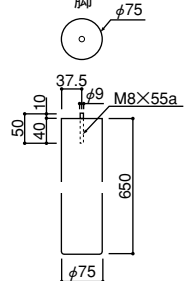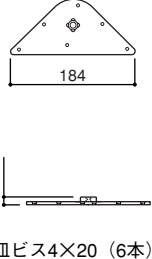品番	ME 2 1 3 9 - 1 1	
同梱部材	脚本体	取り付けベース
入数	1 本入	1 個入
詳細図	ゴム集成丸脚 	取付金具 

## ■飾り棚用壁付レール

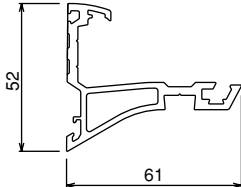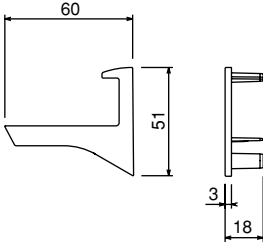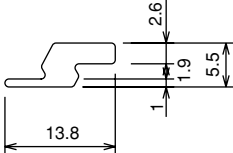品番	ME 2 1 3 8 - 1 1、ME 2 1 3 8 - 1 2														
同梱部材	レール本体	エンドキャップ	スペーサー（本体取り付け済）												
入数	1 本入	左右各 1 個入	1 本入												
詳細図	<div></div> <div>取付ビス</div> <table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">ドリルビス</th></tr><tr><th></th><th>4×60（壁用）</th><th>4×19（カウンター用）</th></tr></thead><tbody><tr><td>L=880</td><td>4本</td><td>4本</td></tr><tr><td>L=1780</td><td>7本</td><td>7本</td></tr></tbody></table>		ドリルビス			4×60（壁用）	4×19（カウンター用）	L=880	4本	4本	L=1780	7本	7本	<div></div>	<div></div>
	ドリルビス														
	4×60（壁用）	4×19（カウンター用）													
L=880	4本	4本													
L=1780	7本	7本													

## 納まり




### 警告

壁付けレール、カウンター施工の際は、以下のことを必ずお守りください。



- 奥行き301mm以上のカウンターを施工の際は、必ずカウンター脚を併用してください。
- 壁付けレールのビス取り付け間隔、カウンター脚の取り付け間隔は必ず守ってください。

## カウンター


【奥行き300mm以下の場合】

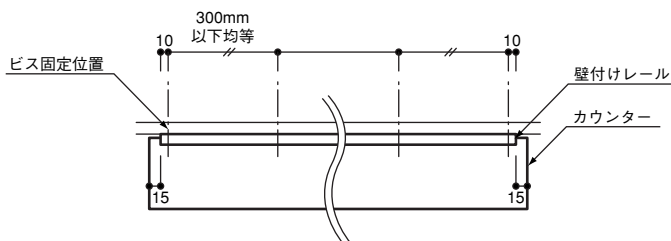

【奥行きが300mmを超える場合】

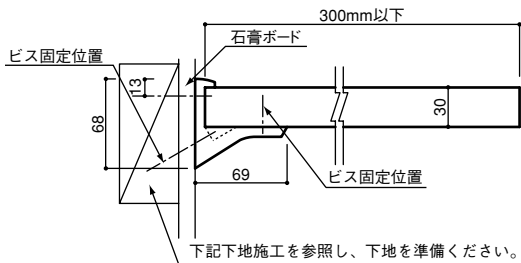
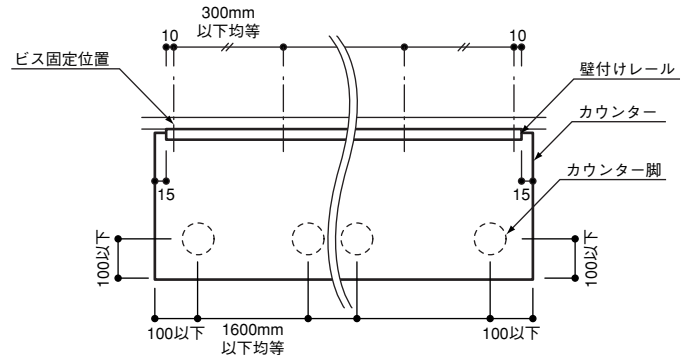


下記下地施工を参照し、下地を準備ください。

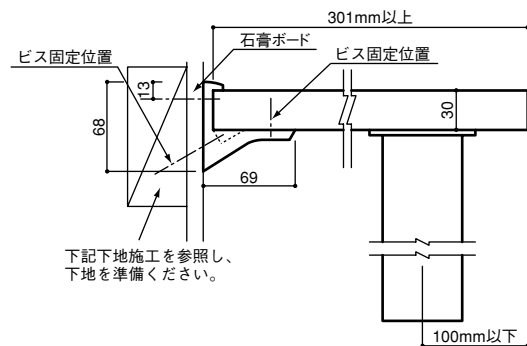

下記下地施工を参照し、下地を準備ください。

## 飾り棚

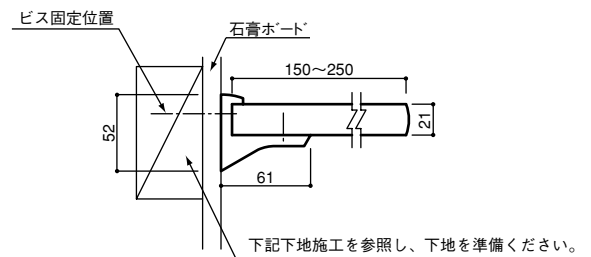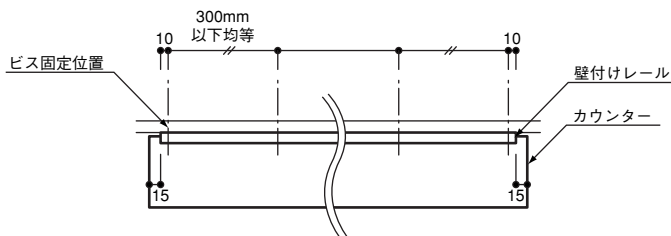

下記下地施工を参照し、下地を準備ください。


## 下地施工

45×90mm以上の横桟を施工してください。



### 警告


カウンター・飾り棚の荷重は壁で支えます。  
下地が充分でないと、落下・脱落等でケガをする恐れがあります。

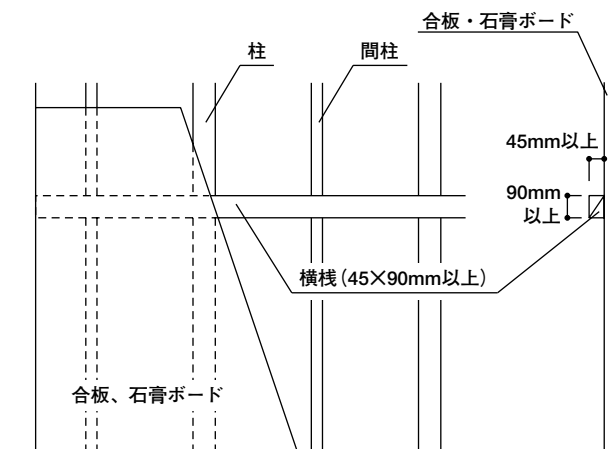


# 施工手順

## 1. 墨出し 取り付け位置を決定し、墨出しを行ってください。

【カウンター用壁付けレール】

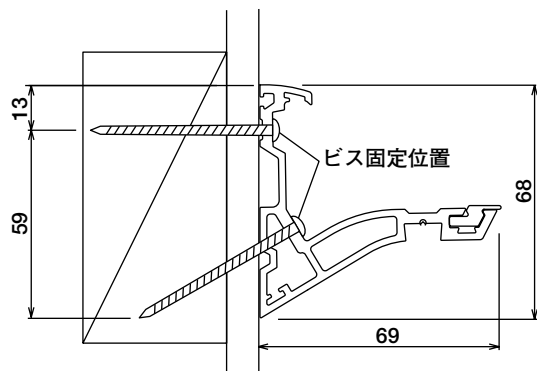

【飾り棚用壁付けレール】

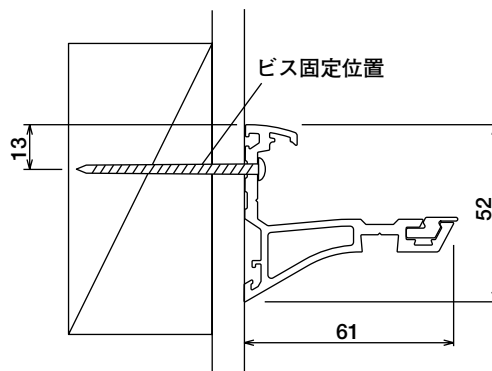


**注意** 上図ビス位置を参考のうえ、必ず下地にドリルビスが掛かるよう固定位置を決定してください。


## 2. 壁付けレールの取り付け

- ① 壁付けレール本体のビス固定位置を決定してください。
  - i) 端部ビス位置は、レール端部から10mmとしてください。
  - ii) ビス固定位置は300mm以下で均等割りしてください。


カウンター

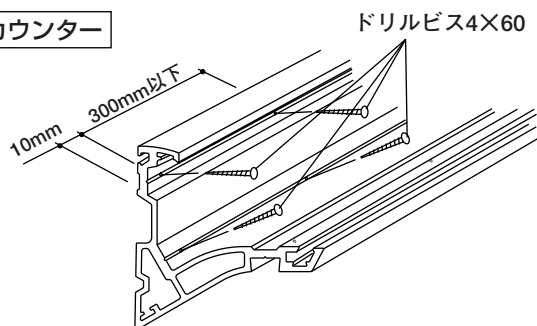

飾り棚

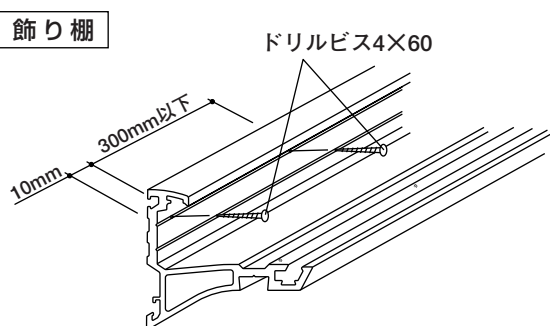

(例) レール長さ：1780mmの場合の  
ビスピッチ  
 $1780\text{mm} - 10\text{mm (端部)} \times 2 = 1760\text{mm}$   
 $1760\text{mm} \div 300\text{mm} = 5.866 \dots \rightarrow 6$   
 $1760\text{mm} \div 6 = 293.3\text{mm}$  ピッチ


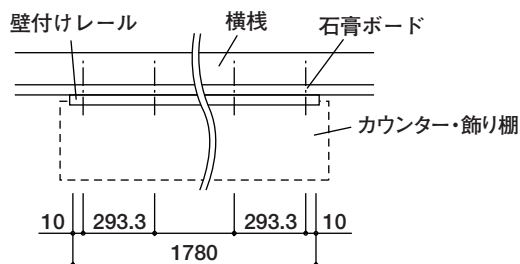


- ② 墨出し線に合わせ、同梱のドリルビス（4×60）で、桟木（柱）の位置に確実に固定してください。

**注意** 同梱のビスは必ずすべて使用してください。

## 3. スパースの取り付け


スパースを壁付レールの側面から差し込んでください。

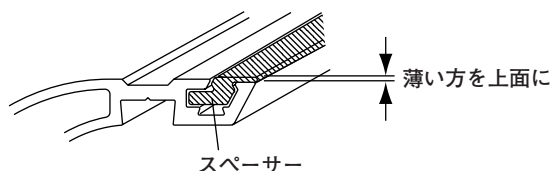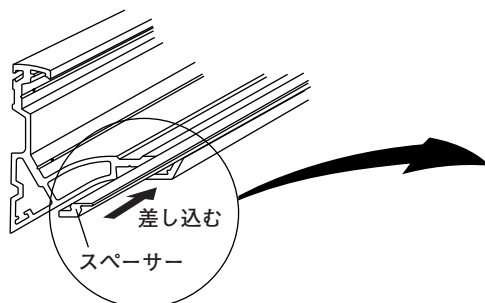


## 4. カウンター、飾り棚の取り付け

①カウンター・飾り棚を壁付けレールにはめ込んでください。

カウンター

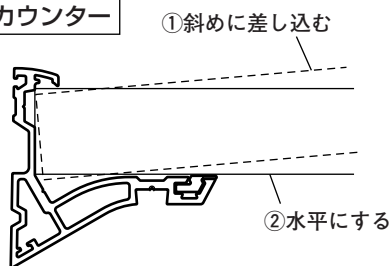


飾り棚

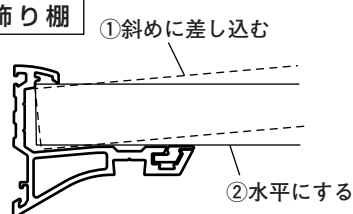


### ⚠ 注意

カウンター・飾り棚は下図のように取り付けてください。

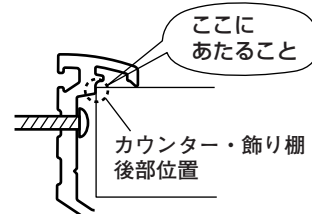

※カウンター・飾り棚のたれ下がりが大きい場合は、以下の方法で調整が可能です。

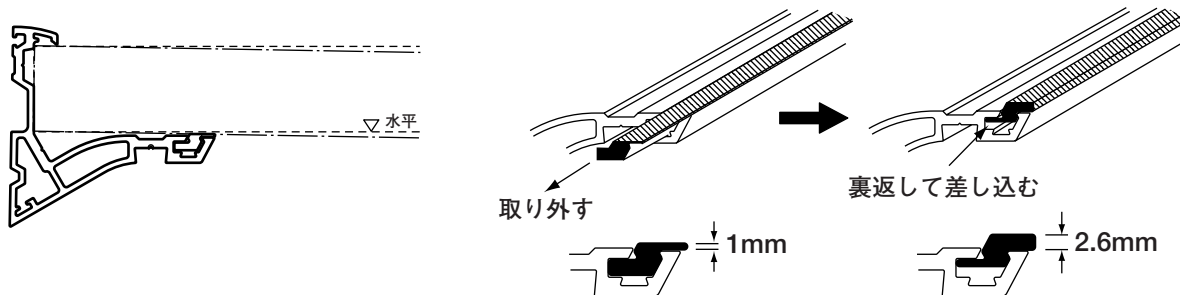


②同梱のドリルビス（4×19）でカウンター、飾り棚を固定してください。


ビスは、端部より10mm、ピッチは300mm以下で取り付けてください。

（詳細は 2. 壁付けレールの取り付け 参照）

カウンター

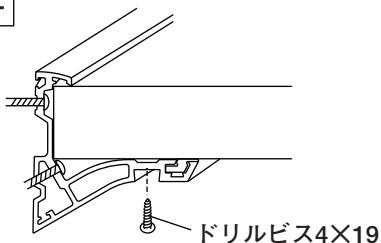


飾り棚

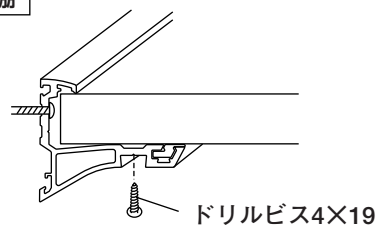


### ⚠ 注意

- ・カウンター・飾り棚は、レール両端から15mmの位置に施工してください。
- ・スペーサーはレール端部に合わせて施工してください。（左図A）スペーサーがレールより飛び出しますと③のエンドキャップが取り付けなくなります。

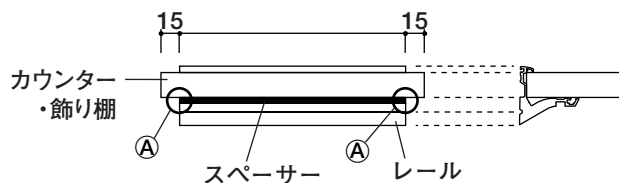

③同梱のエンドキャップを壁付レール両端に取り付けてください。

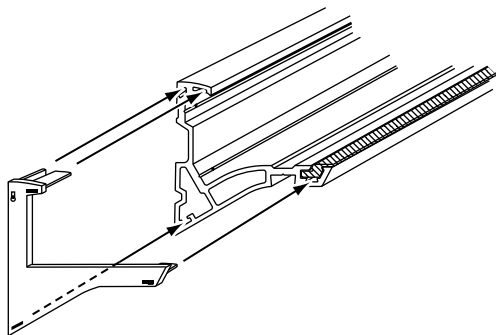

## 5. カウンター脚の取り付け

※カウンター奥行き301mm以上の場合

ゴム集成丸脚またはスチール脚をカウンター裏面に固定してください。

### ⚠ 注意

カウンター脚は、1600mm間隔以下で取り付けてください。

# 取扱説明書

## お施主様に必ずお渡しください


### 安全上のご注意

ご使用前に必ずよく読み、正しい使用方法、使用上の注意事項をよく理解してください。  
取扱説明書は必ず保管してください。



#### 警告

- カウンター・飾り棚に座ったり、飛び乗ったり、ぶら下がったりしないでください。  
脱落等によりケガをする恐れがあり大変危険です。  
特に小さいお子様には誤った使い方をしないよう充分にご注意ください。

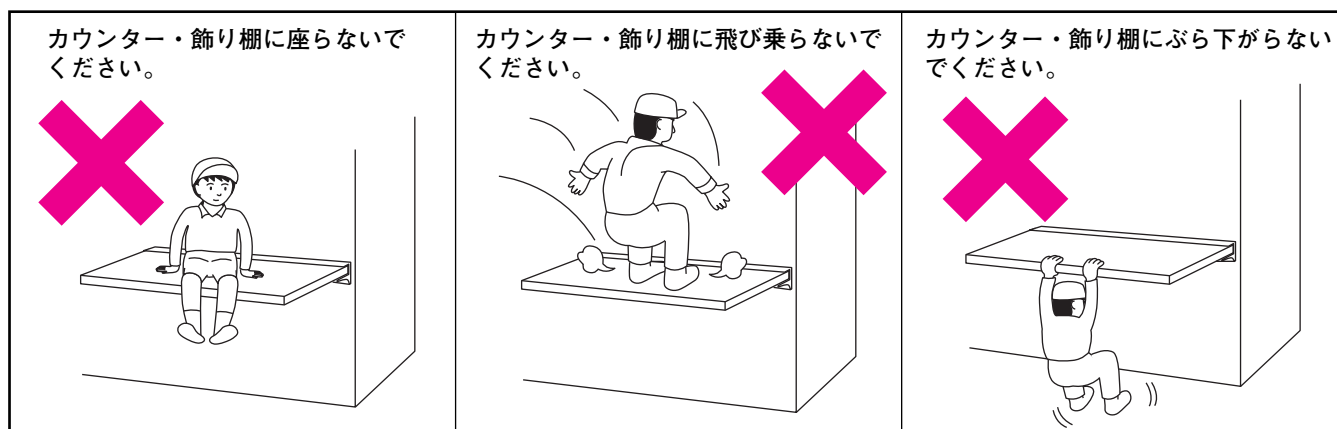

- 下表に示している重さ以上に物を載せないでください。


【カウンター】長さ455mmあたり20kgまで  
(例)

カウンター長さ	耐荷重 (均等荷重)
300mm	13kg以下
1810mm	79kg以下
3010mm	132kg以下

【飾り棚】長さ455mmあたり15kgまで  
(例)

飾り棚長さ	耐荷重 (均等荷重)
300mm	9kg以下
910mm	30kg以下
1810mm	59kg以下

- 一般家庭用品を荷載する製品です。次のようなものは載せないでください。
  - ・油やシンナーなどの可燃物や薬品
  - ・耐荷重以下のものであっても、薄型テレビ・鉄アレイ等の1点に集中して荷重のかかるもの
  - ・その他危険物

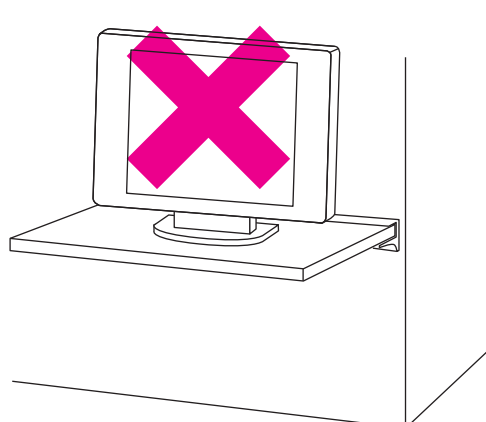



# ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）	06-6452-6318
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ビル2F）	03-3249-4800
北海道札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通2丁目1番17号	011-856-2202
札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通2丁目1番17号	011-856-2202
帯広営業所	〒080-0010	北海道帯広市大通南16-12-1（センターシティ5 1F）	0155-25-8421
旭川営業所	〒070-0031	北海道旭川市1条通10丁目右7号（タカワク・レースビル1F）	0166-24-1377
東北営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34-8	022-243-6621
盛岡営業所	〒020-0866	盛岡市本宮1丁目31-1	019-636-1161
仙台営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34-8	022-243-6621
青森営業所	〒030-0113	青森県青森市第二間屋町1丁目3番6	017-729-2201
秋田営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王6-11-7（レジデンスこまち1F）	018-862-4441
郡山営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池38-1（第2あさいビル）	024-946-7211
山形営業所	〒990-0023	山形県山形市松波1丁目15-31（アビタシオンⅡ 1F）	023-632-2711
関東第1営業部	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
水戸営業所	〒310-0836	茨城県水戸市元吉田町1160-17（クレスヒルス・マンション1F）	029-248-8511
つくば営業所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保2-21-3	029-849-2344
群馬営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町1-11-3	027-364-9811
関東第2営業部	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177-3	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市上所中1丁目13番8号	025-285-5887
長野営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177-3	026-222-6311
長岡営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手1丁目11番31号	0258-33-5734
松本営業所	〒390-0852	長野県松本市島立647-2（山田ビル2F）	0263-40-0370
東京営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
多摩営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉2-27-6	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条3801-1	055-275-7931
埼玉営業所	〒331-0814	埼玉県さいたま市東区大成1-548-1（カンケンさいたまビル4F）	048-669-0660
熊谷営業所	〒360-0037	埼玉県熊谷市筑波1丁目14番1号（岩伸ビル2F）	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0045	千葉県千葉市中央区弁天1丁目32番8号（KTビル2F）	043-287-8491
我孫子営業所	〒270-1166	千葉県我孫子市我孫子1丁目4番3号（石井ビル1F）	04-7183-4070
横浜営業部	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808-2	045-983-2332
横浜営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808-2	045-983-2332
静岡営業所	〒422-8063	静岡県静岡市駿河区馬淵4丁目2番地25号	054-288-3881
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町4丁目8番1号（酒井ビル3F）	046-222-1535
中京営業部	〒460-0008	名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATビル14F）	052-205-5811
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATビル14F）	052-205-5811
三重営業所	〒514-0004	三重県津市栄町4丁目174	059-226-7073
浜松営業所	〒430-0939	静岡県浜松市連尺町370-14（EME浜松ビル7F）	053-458-5751
岐阜営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123-1（NTビル1F）	058-246-6752
三河営業所	〒444-0044	愛知県岡崎市康生通南3丁目11番地（アクサ岡崎ビル6F）	0564-65-8681
北陸営業部	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
北陸特販営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205	富山県富山市新根塚町2-10-11	076-425-5575
福井営業所	〒918-8231	福井県福井市問屋3丁目501番地	0776-26-8508
近畿営業部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7041
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東銘屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
兵庫営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル3F）	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山県和歌山市太田421-2（OEビル3F）	073-473-8090
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号（タハビル1F）	098-879-4916
中国営業部	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
岡山営業所	〒702-8045	岡山県岡山市海浜通2丁目5番8号	086-262-2271
広島営業所	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
福山営業所	〒720-0067	広島県福山市西町2丁目10番1号（福山商工会議所ビル4F）	084-924-7196
山口営業所	〒754-0014	山口県山口市本郡高砂町3番26号（ナカ・オビル402号）	083-974-0303
四国営業部	〒760-0079	香川県高松市松縄町49-12	087-866-8500
高松営業所	〒760-0079	香川県高松市松縄町49-12	087-866-8500
松山営業所	〒790-0053	愛媛県松山市竹原2丁目1-33（サンライト竹原102号）	089-945-8569
徳島営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町2-19（妙見ビル2F）	088-622-6261
高知営業所	〒780-0072	高知県高知市杉井流37番6	088-885-6202
九州営業部	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目18番15号（MOビル405号）	093-522-1224
長崎営業所	〒854-0061	長崎県諫早市宇都町5-30（向井不動産ビル102号）	0957-25-1160
大分営業所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町3丁目1-16（アクセス21 116号）	097-533-8701
熊本営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル5F）	096-384-1222
宮崎営業所	〒880-0879	宮城県宮崎市宮崎駅東三丁目6番地14	0985-26-5908
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園1F）	099-254-8300
住機製品事業部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ビル2F）	03-3249-4803
住機製品事業部(大阪)	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6144
東部特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ビル2F）	03-3249-4850
西部特販部	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6231
東部リモデル営業部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ビル2F）	03-3249-4925
西部リモデル営業部	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6171

\*06.11現在

## 大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス  
<http://www.daiken.jp/>

製品のお問い合わせ・ご相談は ☎ 0120-787-505

※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ

受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)